

## U-WAVE-RとU-WAVE-Tの接続方法・接続がうまくいかない場合の対処方法

### U-WAVEPAKに登録済みのU-WAVE-RとU-WAVE-Tの接続方法

下記いずれかの操作で接続されます。

- ・U-WAVE-Tの「DATAスイッチ」を押す
- ・U-WAVE-Tの「DATAスイッチ」を5秒以上10秒以内の長押しでU-WAVE-R検索を行う

上記で解決しない場合、ハードイニシャライズ(初期化)を行い、上記接続作業(ペアリング)を再試行ください。初期化すると、U-WAVE-T/R内に登録されていたすべての情報はご購入いただいた直後の状態に戻ります。


### ハードイニシャライズの方法

U-WAVE-Tの場合・・・ DATAボタンを押しながら電池を入れる。



DATAスイッチ

U-WAVE-Rの場合・・・ ハードイニシャライズスイッチをペン先などで押しながら電源の入ったPCにUSB接続する。

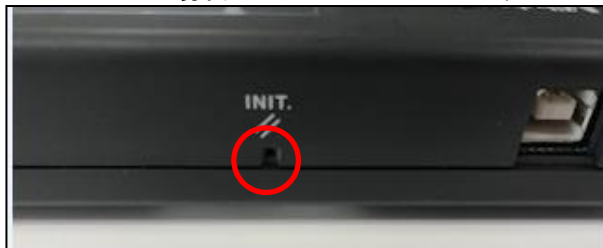

ハードイニシャライズスイッチ

※U-WAVEPAK上でも初期化は可能です。(詳細はユーザーズマニュアルをご参照ください)

※複数のU-WAVE-Rをご利用の場合は、接続したいU-WAVE-RのみPCに接続ください。(複数接続しているとU-WAVE-Tとのペアリング時に特定のU-WAVE-Rと接続しない場合があります)