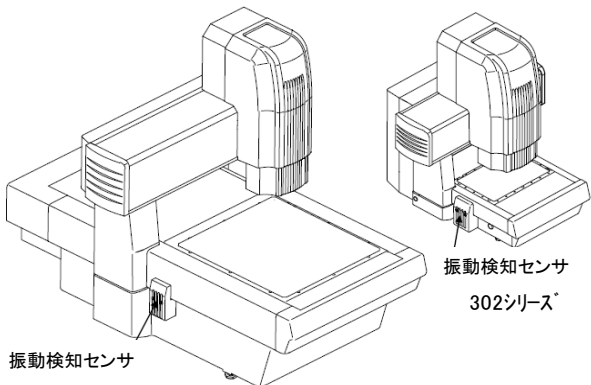
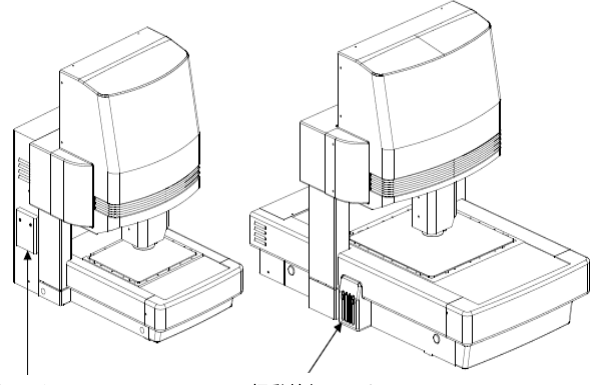
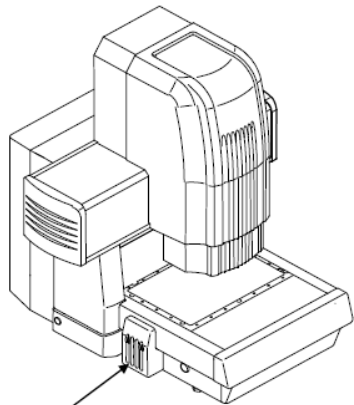
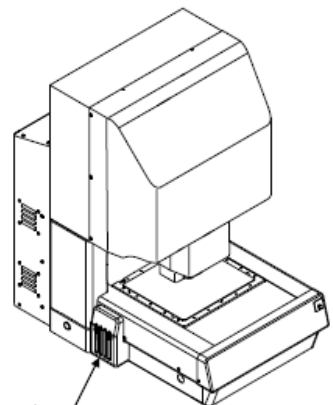
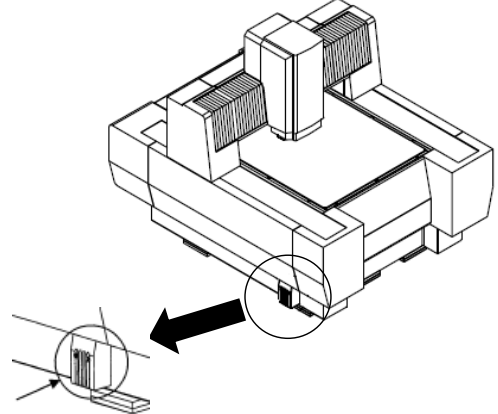
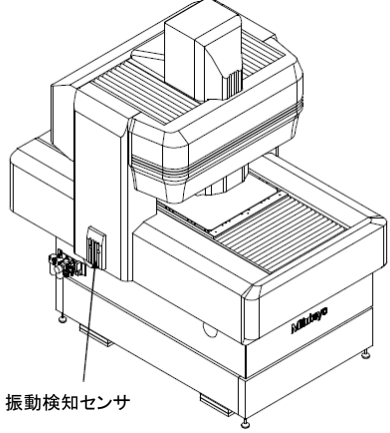


本体起動システム（振動検知センサ） 取付位置について

本体起動システム (振動検知センサ) 位置

<p>QUICK VISION TP/HYBRID シリーズ</p>  <p>振動検知センサ</p> <p>404/606シリーズ*</p> <p>振動検知センサ 302シリーズ*</p>	<p>QUICK VISION Active TP システム</p>  <p>振動検知センサ</p> <p>202シリーズ*</p> <p>振動検知センサ</p> <p>404シリーズ*</p>
<p>HYPER UMAP VISION システム 302 TYPE2</p>  <p>振動検知センサ</p>	<p>QUICK VISION ELF TP システム</p>  <p>振動検知センサ</p>
<p>QUICK VISION ACCEL TP/HYBRID システム</p>  <p>振動検知センサ</p>	<p>ULTRA UMAP VISION システム 404 TYPE2</p>  <p>振動検知センサ</p>