
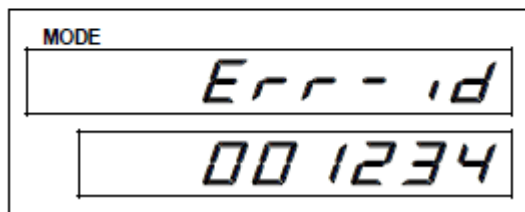




LSM・表示部に「エラーID」が表示される。

未装着であったり間違ったIDユニットを装着されると表示部に「ERR-ID」と表示されます。

LSM-5000シリーズ

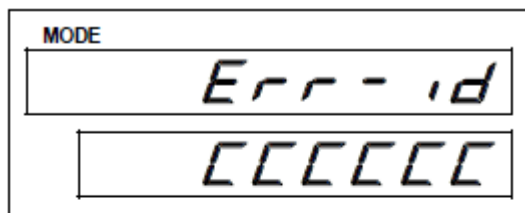

LSM-6000シリーズ

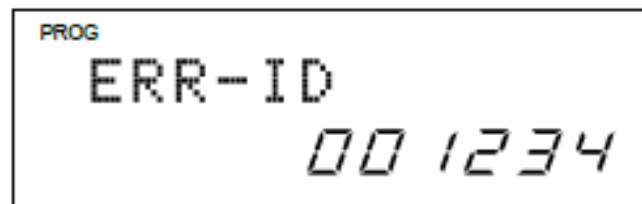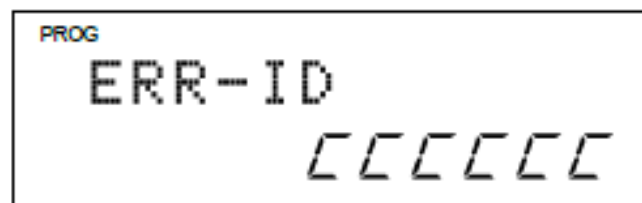

※ 未装着の場合、下段に「CCCCCC」、間違ったIDユニットを装着した場合、下段に装着されたIDユニットのシリアル番号が表示されます。

IDユニットが正しく装着されているかご確認ください。

ご購入いただいたLSMの測定部には「IDユニット」が付属しています。

これは測定部の光学特性を補正するための補正ROMです。取り付けていただかないと精度保証されません。測定部とIDユニットのシリアル番号は一致しています。

(下写真の赤丸で示した位置にシリアル番号が記載されていますので一致しているか、お確かめください)



測定部



IDユニット

表示部にあるスロットにIDユニットを装着ください。

【機種によって装着箇所が違います】

※IDユニット装着スロット: LSM-6000シリーズは表示部本体背面、LSM-5000シリーズは前面にございます。(写真赤丸の位置)



IDユニット未装着の
LSM-6000シリーズ



IDユニットが装着された
LSM-5000シリーズ

ご確認いただいてもなおエラーの場合は、故障とご判断ください。